

# 取扱説明書

# スピーカーシステム 型 SX-L33MK2



<b>目</b> 次
安全上のご注意 2
ご使用の前に3
よい音で聞くためには 4
サランボードの取り外し 5
接続
入力ソースについて 8
仕様9
保証とアフターサービス 10
ビクターサービス窓口案内 11

お買いあげいただき、ありがとうございます。

### ⚠ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に③ページの「安全上のご注意」「ご使用の前に」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

#### 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

### ⚠ 警告

- ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ▲ Zのま三の注意立ち無担し
  - ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。
- ●絵表示の説明 注意をうながす記号



行為を指示する記号









### ♪ 警告

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



·内部の点検や修理などは、販売 店にご依頼ください。

分解禁止

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小 さなお子様の手の届くところに置かない



· 頭からかぶると窒息の原因とな ります。 ■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因となります。ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。不明な点がありましたら、販売店やサービス窓口にご相談ください。

### **注意**

■不安定な場所に置かない



- ・ぐらついた台の上や傾いた所な ど不安定な場所に置かないでく ださい。落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となることがあ ります。
- ■スピーカーに乗ったり、ぶら下がったり しない



特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。 ■接続するときはアンプの電源を切る



- ・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。
- ■はじめから音量を上げすぎない



- ・アンプの電源を入れる前に、音量 (ボリューム)を最小にしてくだ さい。突然大きな音が出て、ス ピーカーを破損したり聴力障害な どの原因となることがあります。
- ■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



·スピーカーが発熱し、火災の原 ・スといることがあります。

### で使用の前に

### ■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器 の近くなどを避けて設置してください。
- ・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。
- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
  - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で設置してください。
    - なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
  - 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、十分離して設置してください。

### ■お手入れについて

### スピーカーシステムの手入れをするときには

- ・スピーカーシステムの汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げてください。(ご 使用の中性洗剤については、その注意書きにしたがってください)
- ・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質 したり、塗料がはがれることがあります。

### よい音で聞くためには

### ■スピーカーシステム設置の配慮


・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

### ■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテンや ジュータンなどをお使いください。





### ■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかから ないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲 によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になる などお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 このマークは音のエチケットのシンボルマークです。



### ■付属品

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


• スピーカーコード ........... 1 本(3m)

• この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書が添付されています。

# サランボードの取り外し

サランボードを取り外す場合は、サランボードの中央を両手で持ち、手前に引くようにして取り外します。

また、サランボードを取り付ける場合は、サランボードの凹部と本体凸部を合わせて確実に押し込んでください。 なお、 その際は強く叩かないでください。

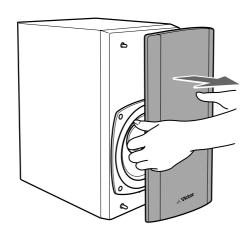

# 接続

### ■接続のまえに

**1.** スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。

電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプが故障する原因となります。

2. 本機の定格インピーダンスは6Ωです。

負荷インピーダンス 6 Ωが接続できるアンプをご使用ください。

3. 本機の最大入力 (JIS) は 120 W です。

これはミュージック・ソースを短時間入力できる値 (実効値) で、スピーカー を破損しない値です。

- **4. 本機に添付されているスピーカーコードは、OFC コードを使用しています。** 付属のスピーカーコード以外のものをご使用になる場合には、次の点に注意してください。
  - スピーカーコードはできるだけ短く、芯線の太いものを使用してください。
  - リッツ線、同軸線などの特殊なスピーカーコードや方向指定のあるコードは 固有のキャラクターが微妙に音質 に影響する場合があります。

-OFC コードについて -


Oxygen Free Copper の略で、無酸素銅のことです。 銅の酸化物を減らすことにより、高音質再生を実現しています。

### ■スピーカーコードの接続のしかた

**7.** スピーカーコードの先端のビニールを切れ目から 抜き取り芯線をよじる。



**2.** 端子のつまみをゆるめてスピーカーコードを差し込み、つまみを回してしっかりと締め付ける。

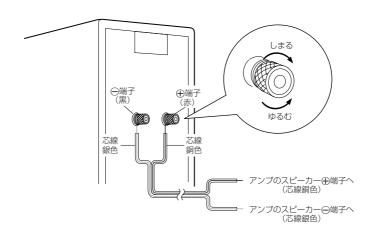



スピーカーコードの極性 ( $\oplus$ 、 $\ominus$ ) を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。

接続したあと、コードを軽く引いて正しく接続されているか確認してください。

### ■アンプのボリューム

一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用ください。

### 入力ソースについて

### ■CD/DVDなどのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープにはテープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノイズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりますので、スピーカーに過大入力が加わらないようアンプのボリュームに注意してご使用ください。

### ■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの "オン"、"オフ" 時のショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ④ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ⑦ 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。

## 仕 様

種類:2 ウェイ バスレフ型防磁形(JEITA\*)

使用スピーカー

低音用: 14.5 cm (コーンスピーカー) 高音用: 1.9 cm (ドームスピーカー)

定格入力 (JIS): 30 W 最大入力 (JIS): 120 W 定格インピーダンス: 6 Ω

クロスオーバー周波数:4000 Hz

再生周波数帯域:55 Hz~80 kHz 出力音圧レベル:87 dB/W·m


最大外形寸法:幅150 mm×高さ270 mm×奥行245 mm

質量: 4.5 kg

\*JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

### ■特性図

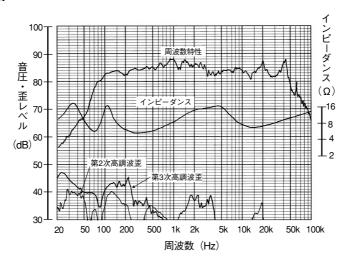

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

### 保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保 証 期 間 -

お買い上げの日から1年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、 (11) ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

### 修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### ご連絡していただきたい内容

品 名	スピーカーシステム
型名	SX-L33MK2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
	•

便利メモ	お買い上げ店名	<b>1</b>	)	-	
------	---------	----------	---	---	--

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

# ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

#### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府 !名	窓		名	TEL	所 在 地			
	北海道								
		札	幅	S.C.	(011) 898-1180	札幌市厚別区厚別東五条1-2-29			
		旭		S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居二条3-2-15			
416.5		北		S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下町4-7-19			
70%	<b>与道</b>	釧		S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦町3番3号			
		帯	広	S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6条南12-11			
		函	館	S.S.	(0138)52-5324	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F			
					東	北			
		青		S.C.	(017) 723-2261	青森市桂木4-6-17			
青	森	八		S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36			
		弘		S.S.	(0172)28-0165	弘前市高田1-13-1			
岩	手	盛	岡		(019) 637-0121	盛岡市津志田西2-3-20			
		秋		S.S. S.C.	(0197) 22-2773 (018) 824-3189	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1			
秋	田	大		S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-6			
1/	ш	横		S.S.	(0182) 32-8873	横手市赤坂字大道向3-6			
宮	城	仙		S.C.	(022) 287-0151	仙台市若林区六丁の目西町7-13			
П П	形	山		S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18			
3	π۶	酒	田	S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1			
福	島	郡		S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3			
188	anj	いれ	き	S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1			
					関東・甲	信越			
		前	辉	S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1			
群	馬	נים	1143	J.U.	(027)200-0021	日本ビクター(株)前橋工場第二棟1F			
栃	木	宇都	宮	S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東宿郷3-5-22			
茨	城	水	言	S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉田町1030			
						日本ビクター(株)水戸工場技術棟1F			
					】のご相談窓口				
		東日本コ	-JV	センター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27			
<b></b>	葉			り修理					
		Ŧ		S.C.	(043) 202-0263	千葉市中央区中央3-9-16 三井生命千葉中央ビル1F			
		柏		S.C.	(04) 7175-4322	柏市豊四季512-10-67			
		浦		S.S.	(047) 353-6189 】のご相談窓口	浦安市当代島2-13-27			
					(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27			
		【お剤	か	り修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
		本		S.C.	(03) 5684-8254	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F			
東	京	練	馬	S.C.	(03) 3993-7520	練馬区豊玉南1-19-1			
		大		S.C.	(03) 3727-9385	大田区北千束2-20-6			
		八王	子	S.C.	(0426) 46-6914	八王子市大和田町2-9-6			
		L業物 CSセ			門】のご相談窓口 (03)5631-2235	墨田区八広五丁目11-1			
					(03) 563 1-2235	型田区八仏五〕日ⅠⅠ-Ⅰ			
					(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27			
埼	玉	【お剤	か	り修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
ľ	_	大			(048) 654-5241	さいたま市北区東大成町2-658-1			
L		熊	谷	S.S.	(048) 553-5105	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B			
		【出引	修	理専門	】のご相談窓口				
					(03) 5803-2888	浦安市当代島2-13-27			
		構	が近	り修理 S.C.		相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1			
神系	川	(横 川		S.C.	(045) 651-0403 (044) 975-1879	横浜巾中区弱町 1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)			
		平		S.C.	(0463) 36-2160	平塚市南原2-4-5			
		相模		S.C.	(042) 776-2052	相模原市古淵3-7-4			
		横		T.C.	(046) 234-4500	海老名市東柏ヶ谷6-19-26			
山	梨	甲	府	S.S.	(055) 237-4016	甲府市湯田2-11-5			
		新		S.C.	(025) 242-3431	新潟市明石1-2-19			
新	潟	長	岡	S.S.	(0258) 24-8391	長岡市下下条2-1366-1			
長	野	長		S.C.	(026) 221-6583	長野市川合新田962-1			
IX.	±ľ'	松	本	S.S.	(0263) 25-9165	松本市庄内2-4-21			
					東	海			
		静		S.C.	(054) 282-4141	静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビル1F			
静	畄	沼		S.S.	(055) 922-1557	沼津市筒井町6-5			
		浜		S.S.	(053) 421-3441	浜松市北島町785			
	<b>*</b> F	名古		S.C.	(0568) 25-3235	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1			
愛	知	Ξ		S.C.	(0564) 25-0321	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室			
		쁖		S.S.	(0532) 64-0815 (058) 274-1947	豊橋市多米東町 1 - 1 - 1 岐阜市宇佐南3-1 - 28			
μ±									
岐	阜	岐		S.S.					
岐三	重	三津		S.S. S.S.	(0593) 52-0841 (059) 229-7780	四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18			

_	気頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。										
都	道府 限名	窓	口名	TEL	所	在	地				
	北 陸										
富	Ш	富	山 S.S.	(076) 425-2397	富山市二口町四	TB 1-3	3				
岩	加	金			金沢市新保本四						
福	#	福		(0776) 53-6916							
	近 畿										
滋	賀	滋	賀 S.S.	(077) 582-5812	守山市浮気町26	88					
		【出引	修理専門	】のご相談窓口							
京	都			(06) 6304-5731	大阪市淀川区田	11 2-4-2	28				
ᅏ	Bh	【お乳	負かり修理	、補修用部品】のこ	相談窓口						
		京	都 S.C.		京都市伏見区深		(町31-1				
京北	都部	福知	[山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東町	145-2					
		【出引	修理専門	】のご相談窓口							
۱	-	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区田川	11 2-4-2	28				
奈	良	【お乳	頭かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口						
I				(0742)35-0935		3-10藤	本ビル1F				
				】のご相談窓口							
l				(06) 6304-5731		11 2-4-2	28				
l		【お乳		、補修用部品】のこ							
Ι×	阪	大			大阪市淀川区田川						
l^`	1700	堺			堺市百舌鳥梅町	3丁目2	1-2 伊助ハイツ				
l		【業務	8用機器専	門】のご相談窓口							
_				(06) 6304-6715			28				
和語	改山		対山 S.S.	(073) 472-6799	和歌山市太田43						
H		<u>田</u>		(0739) 22-9976	田辺巾湊 1581-	-12					
l =	庫			】のご相談窓口	土佐士治川区田	1110 4 0	10				
	東部			(06) 6304-5731 、補修用部品】のご		1112-4-2	:0				
++>	KDP	袖		(078) 252-0562		上海3.0	-16				
兵	庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833			-10				
西	部	ЖE	四 0.0.	(0702)04-0000	光田リヤル田町	1 1-1					
				中	玉						
岡	山	岡	山 S.C.	(086) 243-1566	岡山市西古松西田						
広	島	広	島 S.C.	(082) 243-9839	広島市中区光南:	3-9-17					
	ш)	福	山 S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王町						
Ι.		山	□ S.C.	(083) 973-3708	吉敷郡小郡町花		18				
山		徳	山 S.S.	(0834) 27-1331	周南市野上町2-	35					
<u> </u>		4/1	`T 0 C	(0050) 01 05	#/\*************** 2.2	2.00					
島	根	松	江 S.C.	(0852) 31-8900	松江市学園1-16		1				
鳥	取	鳥	取 S.S.		鳥取市千代水17	1822-	1				
L		I		四	国						
香	Ш	高	松 S.C.	(087) 866-1200							
徳	島	徳	島 S.S.	(088) 622-7387	徳島市沖浜2-37						
高	知	高	知 S.S.	(088) 882-0546							
愛	媛	松	山 S.C. 鳴 S.S.	(089) 923-0372 (0895) 20-1018	松山市中央1-4- 宇和島市坂下津		40				
$\vdash$		<u> +</u> *₹	山島 ひ.ひ.			T4U/-	40				
	九州・沖縄										
福	岡	福力品	岡 S.C.	(092) 431-1261	福岡市博多区博						
佐	賀		部米 S.S. 州 S.C.	(0942) 39-3495 (093) 921-3981	久留米市西町字 北九州市小倉北[						
KT.		長 ル	崎 S.C.	(095) 862-5522	北八州市小启北1 長崎市城山町9-		-10-12				
-		IZ.	呵 S.C. 世保 S.S.	(0956) 33-5568	佐世保市木風町		5				
長	崎	/±4				140/-6	=				
長					大分市西大道?	1.1					
長大	分	大	分 S.C.	(097) 543-1422	大分市西大道3- 能本市近見町8-						
長大熊	分本	大熊	分 S.C. 本 S.C.	(097) 543-1422 (096) 353-4536	熊本市近見町8-	1-10					
長大	分	大	分 S.C. 本 S.C. 崎 S.S.	(097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	熊本市近見町8- 宮崎市霧島町3-	1-10 59					
長大熊宮	分本	大 熊 宮 延	分 S.C. 本 S.C.	(097) 543-1422 (096) 353-4536	熊本市近見町8- 宮崎市霧島町3- 延岡市惣領町24	1-10 59 1-3					
長大熊宮	分本崎	大 熊 宮 延	分 S.C. 本 S.C. 崎 S.S. 岡 S.S.	(097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401 (0982) 35-7077	熊本市近見町8- 宮崎市霧島町3-	1-10 59 1-3 丁目9-8					

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 04

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

#### 別売りのオプション品

スピーカースタンド:LS-M1

別売りのオプション品は、お買い上げの 販売店などでお求めください。



### ご相談や修理は

### ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

(11)ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 <u>00</u> 0120–2828–17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

・ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12